


SONOFF®

Mini WiFi Switch

Model: Basic
Model: RF

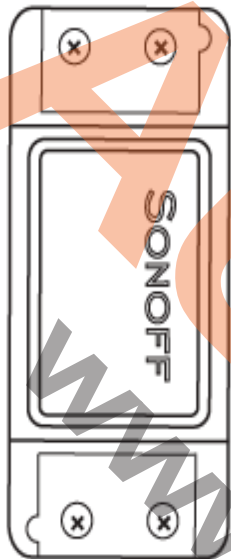


Inteligentný WiFi spínač

Parametre:

Zdroj: 90 V ~ 250 V AC
Max. prúd: 2200W/10A
WiFi štandard: 2.4GHz b/g/n
RF: 433 MHz (Sonoff RF)
Materiál: ABS
Rozmery: 88 x 38 x 22 mm

Pred použitím sa uistite, že:

- * váš smartphone alebo tablet je pripojený k 2,4GHz WiFi s internetom
- * Váš smartphone alebo tablet majú prístup do App Store alebo Google Play
- * Váš router nemá blokovajúcu MAC adresu zariadenia

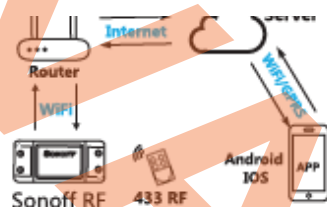

Užívateľský manuál

1. Začnite aplikáciou eWeLink



2. Vytvorte si účet eWeLink

3. Pokiaľ účet eWeLink máte prihlásené sa do neho

4. Spustíte zariadenie


Prevádzkový princíp ZAP / VYP. Pripojené spotrebiče fungujú alebo sú vypnuté prostredníctvom zapnutia / vypnutia elektrického napájania.



4.1 Zapojenie spotrebiča



4.2 Zapojenie stropnej lampy

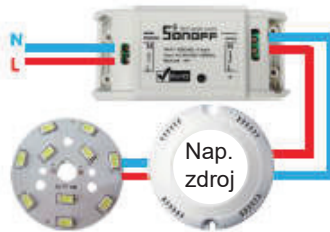


4.3 Zapojenie jedného vodiča



Poznámka: Sonoff musí byť napájaný L, N vodičmi

5. Stlačte jedno z tlačítko a držte 7 s, pokiaľ sa WiFi LED nerozblíkne na zeleno.

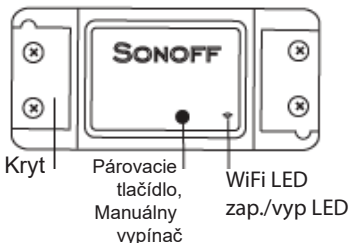

Kryt Párovacie tlačidlo, Manuálny vypínač WiFi LED zap./vyp LED

7. V aplikácii eWeLink vyberte ponuku +

8. Zvoľte Režim rýchleho párovania (Quick Pairing)

9. Zadať heslo k WiFi

10. Zadať meno vášho zariadenia

11. Ak WiFi LED svieti, zariadenie je pripojené/zapnuté.

Sonoff RF podporuje 433Mhz diaľkový ovládač ktorý umožňuje vypnutie/zapnutie zariadenia bez WiFi.

Párovanie: Stlačte tlačidlo na Sonoff RF po dobu 3 sekúnd, červená LED blikne jeden krát. Potom krátko stlačte tlačidlo na Sonoff diaľkovom ovládači. K Sonoff RF je možné naparovať až 14 diaľkových ovládačov.
Odparovanie: Stlačte tlačidlo na Sonoff RF po dobu 5 sekúnd, červená LED blikne dva krát. Potom krátko stlačte tlačidlo na Sonoff diaľkovom ovládači.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Q: Prečo je zariadenie stále offline (nepripojené)?
A: Novo pridané zariadenie potrebuje 1 min pre pripojenie k WiFi a internetu. Pokiaľ zostáva offline dlhšiu dobu, na základe blikania LED môžeme zistiť problém.
WiFi LED blikne každú sekundu: Zariadenie sa nepripojilo k WiFi:
1) Možno ste zadali nesprávne heslo k WiFi.
2) Sonoff je veľmi ďaleko od WiFi, Skúste ho umiestniť bližšie.
3) Sonoff nefunguje s 5G WiFi

4) Uistite sa, že váš router nemá zapnutú funkciu filtrovania MAC adres, ak áno vypnite ju alebo povoľte adresu zariadenia Sonoff v nastaveniach routera.
Pokiaľ je pripojenie znovu neúspešné, vytvorte mobilný hot spot a znova sa pokúste o pripojenie.
WiFi LED blikne dvakrát každú sekundu: Zariadenie Sonoff sa pripojilo k WiFi, ale pripojenie k serveru bolo neúspešné. Skontrolujte vaše pripojenie k sieti.

Pre prečítanie návodu pre Amazon Echo, Google Home a Google Nest naskenujte tieto QR kódy.



Naskenujte pre bezplatnú aplikáciu.



Naskenujte pre detailný návod

Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o.,
Masarykova 2, Košice

Vyrobené v Číne.