


Funkcie

Nie je potrebné meniť pôvodný elektrický obvod a inštalovať signálny kábel. Ovládanie a stmievanie svetla pomocou RF diaľkového ovládača s možnosťou pripojiť aj tlačidlový vypínač. Kompaktné, kvalitné vyhotovenie sa dá ľahko vložiť do štandardnej inštaláčnej krabice pre EÚ a USA. Má široké uplatnenie pre jednofarebné stmievateľné LED svetlo. Triakové stmievateľné sú napríklad klasické vlákňové, halogénové žiarovky. LED žiarovky a svietidlá musia byť označené ako stmievateľné.


Parametre

Vstupné napätie: AC100~240V 50/60Hz
Výstupné napätie: AC100~240V
Výstupný prúd: Max 1.36A
Výstupný výkon: 150W @110V, 300W @220V
Metóda stmievania: RF diaľkový ovládač, tlačidlový vypínač
Ovládacia vzdialenosť: 30m
Pracovná teplota: -10~40°C

Schéma zapojenia

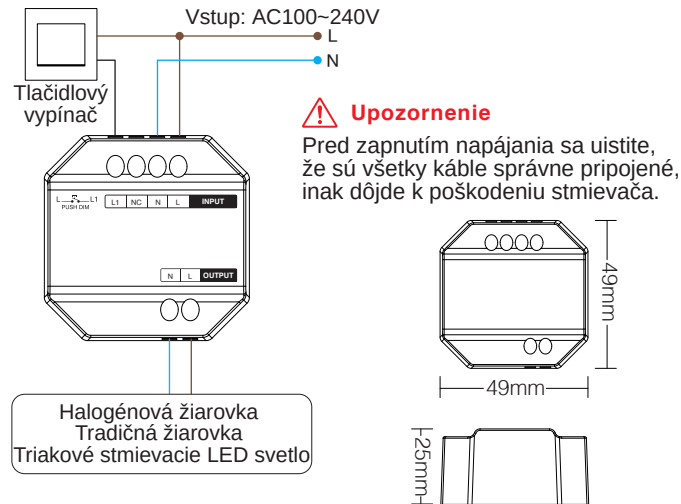

Kompatibilné diaľkové ovládače

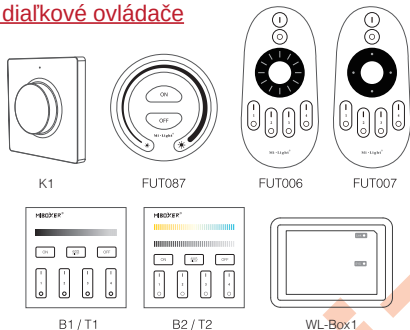

Nastavenie minimálneho jasu

⚠ Nastavte ešte pre inštaláciu TRI-C1 stmievača.


- Dlho stlačte tlačidlo „SET“ na diaľkovom ovládači na 3 sekundy kým svetlo raz nezabliká a indikátor stmievača nebude blikať.
- Krátko stlačte tlačidlo "SET" na diaľkovom ovládači pre nastavenie 10 rôznych hodnôt jasu: 3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%.
- Krátko stlačte otočné tlačidlo na diaľkovom ovládači, potvrdíte nastavenie alebo počkajte 10 sekúnd pre automatické potvrdenie a nastavenia. Jas svetla sa vráti do pôvodného stavu.

Nastavenie minimálneho jasu pomocou iného diaľkového ovládača

- Dlho stlačte tlačidlo "O" alebo [OFF] až pokiaľ svetlo raz blikne a indikátor stmievača začne blikať.
- Krátko stlačte tlačidlo "O" alebo [OFF] na diaľkovom ovládači pre nastavenie 10 rôznych hodnôt jasu: 3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%.
- Krátko stlačte akékoľvek tlačidlo okrem [OFF] na diaľkovom ovládači, potvrdíte nastavenie alebo počkajte 10 sekúnd pre automatické potvrdenie a nastavenia. Jas svetla sa vráti do pôvodného stavu.

Poznámka: Hlavným tlačidlom "OFF" je možné nastaviť min jas pre všetky pripojené stmievače.

Schéma inštalácie

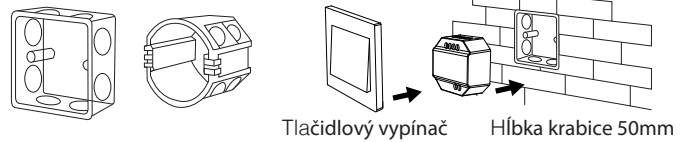

Ovládanie tlačidlovým vypínačom

Krátke stlačenie
Vypnutie/Zapnutie svetla
Dlhé stlačenie
Plynulé stmievanie jasu
Dlhým stlačením / uvoľnením a opätovným dlhým stlačením zvýšite alebo znížite jas.

Párovanie k diaľkovému ovládaču

Párovanie DO K1
1. Vstup do režimu párovania
I. Krátko stlačenie tlačidla "SET", svetelný indikátor začne rýchlo blikať.
II. Vypnite napájanie do stmievača TRI-C1, opätovne zapnite.
III. Krátko stlačenie tlačidlového vypínača.

Párovanie DO K1
2. Párovanie
Stlačenie tlačidla "SET" na ovládači K1 3x do doby 3 sekúnd. Ak svetlo 3x blikne, párovanie sa podarilo.

Párovanie tlačidlového 4z. DO

1. Vstup do režimu párovania
2. Párovanie
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Párovania/Odpárovania "I" [ON] 3x do doby 3 sekúnd. Ak svetlo 3x blikne, párovanie sa podarilo.

Odpárovanie

I. Dlhé stlačenie tlačidla "SET" na stmievači TRI-C1, 3s až pokiaľ svetelný indikátor začne rýchlo blikať
II. **Odpárovanie DO K1**
1. Vstup do režimu párovania
2. Stlačenie tlačidla "SET" 5x do doby 3 sekúnd. Ak svetlo 10x blikne, odpárovanie sa podarilo.


Odpárovanie tlačidlového 4z. DO

1. Vstup do režimu párovania
2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Párovania/Odpárovania "I" [ON] 5x do doby 3 sekúnd. Ak svetlo 10x blikne, párovanie sa podarilo.

Automatické vysielanie

Stmievač môže prenášať signál na iný do vzdialenosti 30 m. Takto môžu medzi sebou vysielajú na neobmedzenú vzdialenosť.

Poznámka: Všetky stmievače by sa mali spárovať s jedným diaľkovým ovládačom.

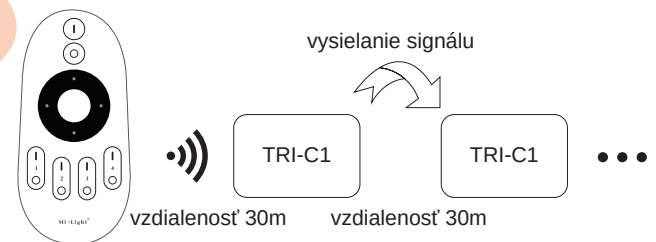

Upozornenie

- Počas inštalácie zariadenia zapnite napájanie.
- Predtým skontrolujte vstupné napätie.
- Nerobte zariadenie.
- Nepoužívajte ho v blízkosti rozsiahlych kovových plôch, silných magnetov, môže to ovplyvniť ovládanie.
- Inštaláciu stmievača môže vykonávať iba pracovník s kvalifikáciou.

IP20 Stmievač sa nesmie používať na miestach so zvýšenou vlhkosťou.