


RGB/RGBW kontrolér určený pre LED s možnosťou ovládania pomocou mobilnej aplikácie cez WiFi, bluetooth a RF diaľkového ovládača (DO). Kontrolér FUT037 je možné napojiť aj na tlačidlový spínač a ovládať tak vypnutie/zapnutie a stmievanie svetla.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Výstupný prúd: 6A/kanál      WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Celkový výstupný prúd: 12A      Bluetooth: BT 4.2  
Napájacie napätie: =12-24V      RF: 2.4GHz  
Krytie: IP20  
Rozmery: 75x37x18mm

**ZAPOJENIE KONTROLÉRA**

Najprv pripojte vodiče na výstupe.

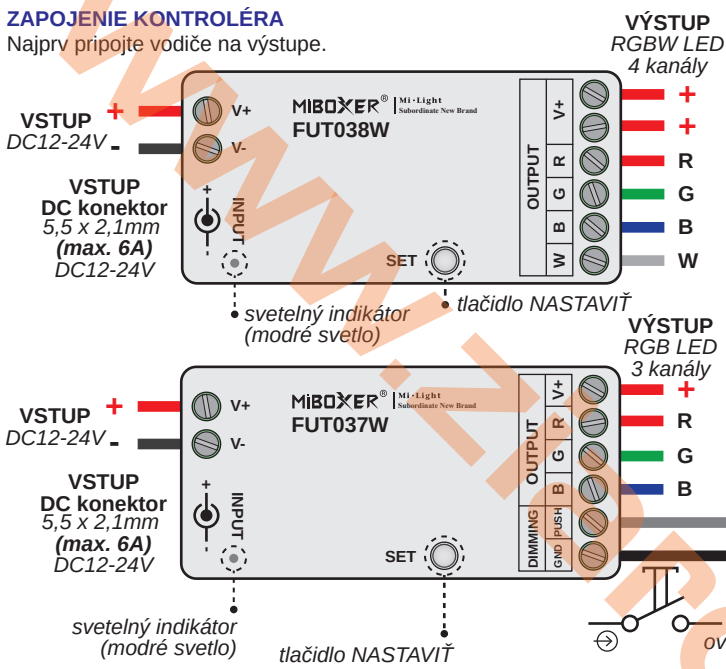


**OVLÁDANIE RF DIALKOVÝM OVLÁDAČOM**

**PÁROVANIE DO KU KONTROLÉRU**

1. Pripojte LED pás na výstup kontroléra.
2. Pripojte na vstup kontroléra napájanie (použite DC konektor alebo svorkovnicu).
3. Zapnite napájanie na vstupe do kontroléra a následne stlačte tlačidlo zapnúť zónu "I" 3x na diaľkovom ovládači (do doby 3s).
4. Ak sa párovanie podarilo, LED svetlo 3x blikne. Následne je možné ovládať pripojený LED pás.


**ODPÁROVANIE DO**

1. Vypnite napájanie na vstupe do kontroléra na 10s.
2. Zapnite napájanie na vstupe do kontroléra a následne stlačte tlačidlo zapnúť zónu "I" 5x na diaľkovom ovládači (do doby 3s).
3. Ak sa odpárovanie podarilo, pripojený RGB LED pás začne blikat červenou farbou.

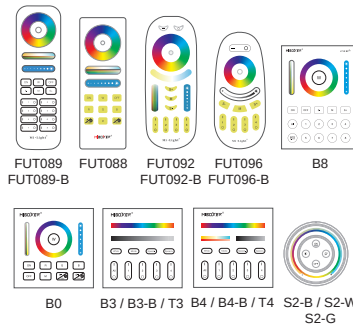


Kompatibilné DO

QR kód naskenujte aplikáciou fotoaparátu

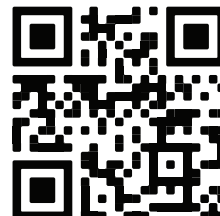


Video návod párovanie RF DO

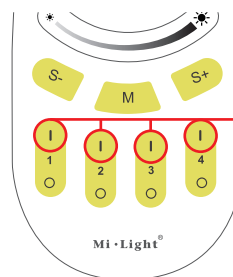


tlačidlá ZAPNÚŤ ZÓNU "I" párovanie/odpárovanie

**OVLÁDANIE MOBILNOU APLIKÁCIOU**

1. Pripojte sa k miestnej WiFi, a zapnite Bluetooth.
2. Naskenujte QR kód pomocou aplikácie fotoaparátu.
3. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu MiBoxer Smart.
4. Otvorte aplikáciu a zvolte možnosť "Zaregistrovať". (Pokiaľ už máte účet, prihláste sa)

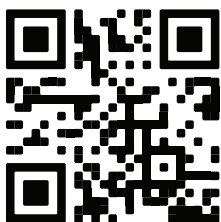

Mobilná aplikácia IOS, Android

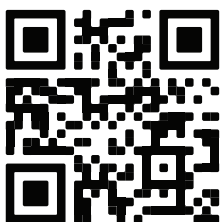

Video návod párovanie WiFi

5. Zvoľte vašu krajinu, vyplňte E-mail a stlačte tlačidlo "Pokračovať".
6. Na zadanú e-mailovú adresu obdržíte email s verifikačným kódom, tento kód opíšete do aplikácie. Zvoľte heslo "Hotovo".
7. Na kontroléry stlačte tlačidlo "Nastaviť" po dobu 3s. svetlo začne blikat.
8. Stlačte tlačidlo "Pridať zariadenie" následne hore "Auto Scan"
9. Ak sa kontrolér zobrazí stlačte "Ďalší krok", zadajte heslo k WiFi "Ďalší krok" následne "Hotovo".



Kontrolér funguje iba s WiFi 2,4GHz (b, g, n).


Kontrolér je určený na použitie v suchom prostredí.

Napájacie napätie privedené na vstup kontroléra musí byť rovnaké ako napájacie napätie LED pásu pripojeného na výstupe.

Diaľkový ovládač sa predáva samostatne.

Po odpojení a opätovnom zapnutí napájania si kontrolér pamätá poslednú zvolenu farbu/režim.

Po odpojení a opätovnom zapnutí napájania sa kontrolér vždy zapne.

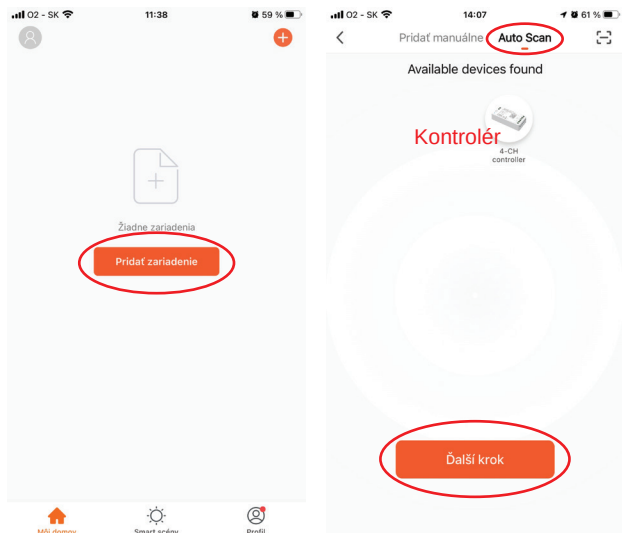

Dovoz a distribúcia:  
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice  
Vyrobené v Číne